

STACK-ON®

SHD-AOTT-BG-E

INSTRUCTIONS

NOTE: You can store your Key #, Serial # and Combination on Stack-On's SECURE website – stackon.com under Customer Service. Storing your Key # or Combination will provide instant access to this important information should you ever lose your keys or your combination. Only you will have access to this information.

Serial #:

Your Electronic Safe Combination:



Battery Disposal

Please dispose the used batteries per municipal or provincial law.

IMPORTANT

- Record the serial number from the tag on the back of the safe or the tag on the inside of the lock cover plate on the front of the safe
- Record your combination number
- Keep keys and combination in a secure place away from children
- **DO NOT STORE KEYS OR YOUR COMBINATION INSIDE SAFE**

HARDWARE INCLUDED:



- (4) M6 x 50 mm (2" long) Lag Screws
- (4) Washers
- (4) M6 x 40 mm (1-1/2" long) Plastic Masonry Anchors

TOOLS REQUIRED:

- Drill
- Thin Bladed Flat Head Screwdriver
- 10 mm Wrench
- 3/8" (9.5 mm) masonry drill bit for drilling into masonry
- 3/16" (5 mm) drill bit for drilling into wood and wall studs

CONTROL FEATURES

1. Electronic Lock
2. Key Lock
3. Battery Compartment (inside safe)
4. Reset Button (inside safe)

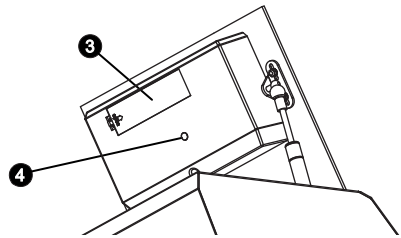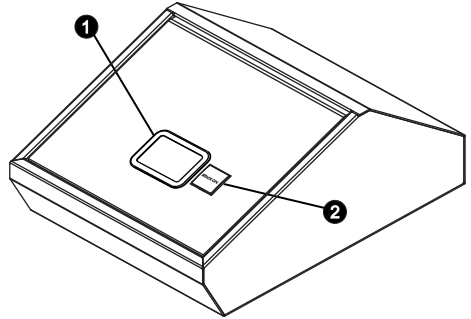


INSIDE SAFE DETAIL

GETTING STARTED

When you first receive your safe you will need to open the door with the key in order to install the batteries. Batteries are included and are located inside the safe.

To open the door with the key, first remove the lock cover from the front of the faceplate using a thin bladed flathead screwdriver. Insert the key and turn clockwise.

The door will open automatically when the key is in the open position.

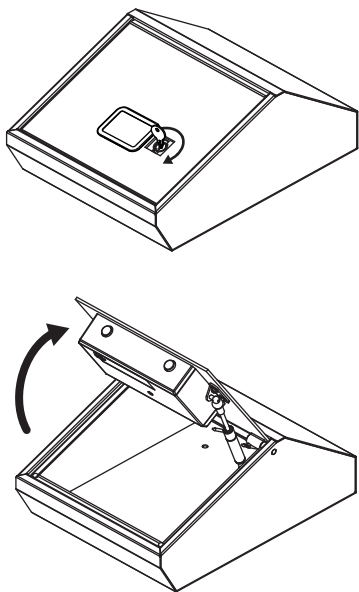

NOTE: You must turn the key back to the locked position before you can record a combination, close and lock the door.

NOTE: This key has also been provided in case the batteries run low. If you lose your key, you may purchase a replacement key by referencing the serial number located under the removable lock cover. See section at the end of this instruction regarding replacement keys.


BATTERY INSTALLATION

NOTE: Do not mix old and new batteries. Do not mix alkaline, standard or rechargeable batteries.

This safe uses 4 - AA batteries. Under normal use, batteries will last about 1 year.

NOTE: If the batteries are low, the yellow light will flash when you press the keypad.

Locate the batteries inside the safe. Open the battery compartment on the back of the door by pushing the tab in the direction of the arrow and install the batteries. The light will flash green with one beep if batteries are installed correctly.

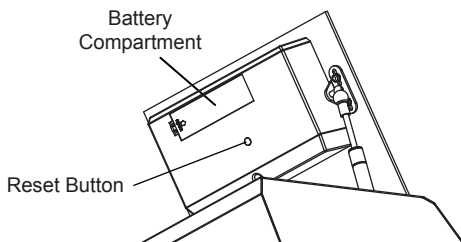

INSIDE SAFE DETAIL

NOTE: The reset button located on the inside of the door, is covered with a removable cap. When you use the reset button while recording your combination, remove the cap to access the button. Use a pen tip to push the reset button.

Replace the cap securely over the reset button after recording your Combination. Failure to do so will compromise the safety and security of the safe.



ENTERING YOUR SECURITY CODE

To enter your own security code you will need to follow the steps listed below:

1. After installing the batteries, locate the reset button on the back of the door.
2. With the safe door open, **the key must be in the locked position - you can not program the keypad if the key is in the unlocked position.**
3. Press the reset button with a pen and then release it. The light will flash green with one beep
4. With the door open, enter your own personal security code, which can be **3 - 8** digits long, and confirm your new code by pressing the ☒ key on the electronic touch pad. You will have 3 seconds to press the ☒ key otherwise you will have to start over from step one. There will be 2 beeps (if the sound is turned on) and the green light will flash twice if your code has been entered successfully. Before you close the door, enter the new security code and press the ☒ key to make sure the lock bolts retract.

If the code fails, go through steps 2 - 4 again.

If the code works successfully, then you should lock the safe.

NOTE: DO NOT SHUT THE DOOR UNTIL YOU HAVE CONFIRMED THAT YOUR COMBINATION HAS BEEN ENTERED CORRECTLY.

LOCKING THE SAFE

NOTE ON LOCKING THE SAFE: Because the locking mechanism is deactivated for approximately 3 to 6 seconds after the combination is entered, wait a minimum of 6 seconds from the time the combination is entered to lock the safe.

When operating the lock with the key, you must turn the key back to the locked position before you are able to close and lock the safe door.

OPENING THE SAFE

When you open the safe in the future enter the security code you have set followed by the ☒ key.


If an incorrect security code is entered 3 times the safe will beep 5 times (if the sound is turned on) and the red light will flash 5 times resulting in the safe being automatically locked out for 60 seconds before you can try your code again. The safe will beep 1 time (if the sound is turned on) and the green light will flash once when the lockout period is over.


If an incorrect security code is entered 1 additional time the safe will beep 5 times (if the sound is turned on) and the red light will flash 5 times resulting in the safe being automatically locked out for 5 minutes before the code can be tried again. The safe will beep 1 time (if the sound is turned on) and the green light will flash once when the lockout period is over.

Write your new combination on this form or store your combination on our secure website at stackon.com under Customer Service. If you write down your combination you must keep this information in a secure place, away from children, not inside the safe.

TURNING THE KEYPAD SOUND OFF/ON

Your safe comes with the "Beep" sound turned on.

You can turn off the "Beep" sound of the keypad by pressing the  key.

To turn the "Beep" sound on, press the  key again.

SELECTING A LOCATION

The safe must be mounted to a wall stud and a permanent shelf or the floor. For optimal safety and security, the safe should be installed in an isolated, dry and secure area.



THE SAFE SHOULD ALWAYS BE KEPT OUT OF THE REACH OF CHILDREN.

SECURING THE SAFE

NOTE: This safe must be mounted to a wall stud and a permanent shelf or the floor. Failure to do so will compromise the safety and security of the safe.

NOTE ON LOCKING THE SAFE: The safe needs to be in an upright position, as shown in Figure 1 (as shown below), for the locking mechanism to function properly. Failure to mount the safe in the correct upright position will compromise the safety and security of the safe.

Secure the safe to a wall stud and a permanent shelf or the floor, using the predrilled mounting holes in the safe.

NOTE: The safe must be secured to a wall stud on one side of the safe. A wall anchor should be used on the other side. The safe should also be mounted to a permanent shelf or the floor. Use the hardware provided or consult your hardware retailer for fastening hardware for your particular mounting surfaces.

Place the safe in the desired location and mark the mounting holes to be used. Move the safe and drill the appropriate diameter and depth of pilot holes depending on the type of hardware being used and the mounting surface.

Secure the safe with the fasteners. (Figure 1)

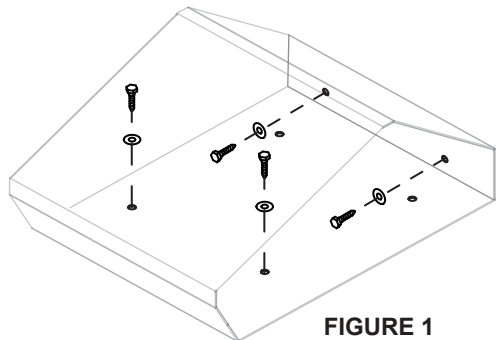


FIGURE 1

PISTOL RACKS

Install the pistol racks on the built-in gun mount bar located on the back wall of the safe.

NOTE: Make sure that top and bottom tabs are secured over the gun mount bar as shown in Figure 2.

NOTE: Pistol racks can be adjusted horizontally on the gun mount bar.

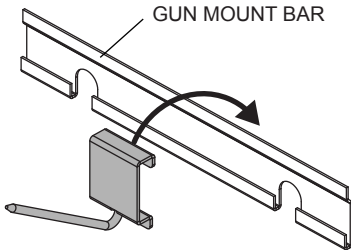


FIGURE 2


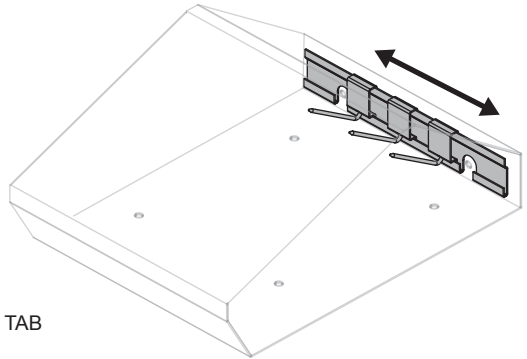


FIGURE 3

WEAPON PLACEMENT

Pistols can be stored for quick access by sliding the gun's barrel over the pistol rack as shown in Figure 4.

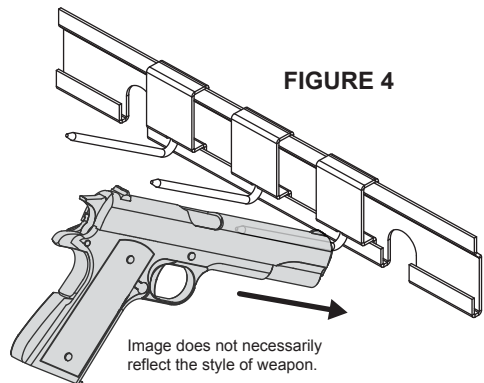

MAINTENANCE

Tools Required:

Phillips screwdriver

5mm Allen wrench

If the door of the safe starts to rub on the door frame, open the door per the instructions above.

By the door hinges you will find a threaded stem. Use an Allen Wrench to tighten the threaded stem. This will realign the door.

Do not use glass cleaners or sprays on this safe. Clean with a damp cloth.

IMPORTANT

Keep keys and your combination number in a secure place, away from children. Keep this record of your serial number and combination in a secure place separate from your safe. To order a replacement key set, follow the instructions on the attached form.

STACK-ON PRODUCTS CO.
P.O. BOX 489, WAUCONDA, IL 60084



Key Request

This is not a Registration Form

NOTE: You can store your Key #, Serial # and Combination on Stack-On's SECURE website – stackon.com under Customer Service. Storing your Key # or your Combination will provide instant access to this important information should you ever lose your key or combination. Only you will have access to this information.

Verification of ownership is required in order to receive replacement key for your security product.

In order to receive a replacement key to your security product:

1. Complete the following form and send to Stack-On Products.
2. Send a copy of your valid driver's license along with the form.
3. Send a copy of the receipt showing the original purchase.
4. Security product owner must sign form.
5. Owner's signature must be notarized.
6. Send \$10.00 for replacement key. Personal Check, MasterCard or Visa accepted.
7. Send completed information to:

Stack-On Products Company
1360 N. Old Rand Road
P.O. box 489
Wauconda, IL 60084

Serial Number _____ Key Number (if applicable) _____

Unit Dimensions _____

Unit Description _____

Owner's Name _____ Date Purchased ____/____/____

Owner's Address _____ Unit or Apt Number _____

City _____ State _____ Zip Code _____

Telephone Number: (____) _____ Fax Number: (____) _____

Owner's Email Address: _____

Owner's Signature _____ Notary Signature _____

Notary Commission Expires: ____/____/____ Notary Stamp

SERVICE REQUESTED

Key Replacement: Yes No

\$10.00 charge for this service

Credit Card Information (Please circle one) MasterCard Visa

Expiration Date: ____/____/____ Card Number: _____

Credit Card Identification Number (Located on back of card, last 3 digits on signature strip) _____

9/07



LIMITED THREE YEAR WARRANTY **STEEL SAFES**

Stack-On Products Co. ("Stack-On") Steel Safes are warranted to be free from defects in material and workmanship for a period of three (3) years from the date of original purchase by a consumer. This warranty extends to the initial consumer only.

If you believe there is a defect in material or workmanship in your Steel Safe during the three-year warranty period, please contact our customer service department, by regular mail or email at the address listed below, and include with your correspondence proof of purchase information and the model number of the safe.

Stack-On Products Company
1360 North Old Rand Road
Wauconda, IL 60084
customerservice@stack-on.com

If Stack-On is properly notified during the three-year warranty period and, after inspection confirms there is a defect, Stack-On will, at its sole option, provide repair parts or exchange the product at no charge, or refund the purchase price of the product.

THIS WARRANTY DOES NOT COVER ANY PRODUCT, OR ANY PART OF ANY PRODUCT, WHICH HAS BEEN SUBJECT TO EXCESSIVE USE, ACCIDENT, NEGLIGENCE, ABUSE OR MISUSE, INCORRECT MAINTENANCE, ALTERATION OR REPAIR BY ANYONE OTHER THAN STACK-ON. IN ADDITION, THIS WARRANTY DOES NOT COVER ANY ACCESSORIES OR PARTS USED WITH OR IN THE PRODUCT WHICH ARE NOT INCLUDED WITH THE ORIGINAL PURCHASE.

THIS WARRANTY IS EXCLUSIVE AND EXPRESSLY IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES EXPRESSED OR IMPLIED INCLUDING THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED AND EXCLUDED. STACK-ON SHALL NOT BE SUBJECT TO ANY OTHER OBLIGATIONS OR LIABILITIES. STACK-ON NEITHER ASSUMES NOR AUTHORIZES ANY OTHER PERSON TO ASSUME FOR IT, ANY OTHER LIABILITY IN CONNECTION WITH THE SALE OF STACK-ON'S STEEL SAFES.

STACK-ON WILL NOT, UNDER ANY CIRCUMSTANCES, BE LIABLE TO THE INITIAL CONSUMER FOR ANY INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR PUNITIVE DAMAGES ARISING OUT OF THE PURCHASE OR USE OF ANY STACK-ON PRODUCTS, INCLUDING THE SAFES.

STACK-ON'S LIABILITY FOR ANY BREACH OF THIS WARRANTY SHALL BE LIMITED EXCLUSIVELY TO REPAIR OR REPLACEMENT OF THE DEFECTIVE PRODUCT, AS DESCRIBED ABOVE, OR A REFUND OF THE PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT.

IN NO EVENT SHALL STACK-ON'S OBLIGATION UNDER THIS WARRANTY EXCEED THE PRICE OF THE PRODUCT.

THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS. YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS WHICH VARY FROM STATE TO STATE.

NOTA: Puede almacenar su número de clave, número de serie y combinación en el sitio web SECURE de Stack-on - stackon.com bajo Servicio al cliente. Almacenar su Llave # o Combinación proporcionará acceso instantáneo a esta importante información si alguna vez pierde sus llaves o su combinación. Sólo usted tendrá acceso a esta información.

Serie #:

Su combinación segura electrónica:



Eliminación de la batería

Deseche las baterías usadas según la ley municipal o provincial.

IMPORTANT



- Anote el número de serie de la etiqueta en la parte posterior de la caja fuerte o la etiqueta en el interior de la placa de cierre en la parte frontal de la caja fuerte
- Registre su número de combinación
- Mantenga las llaves y la combinación en un lugar seguro lejos de los niños
- **NO GUARDE LAS TECLAS O LA COMBINACIÓN INTERIOR SEGURA**

HARDWARE INCLUIDO:

- (4) M6 x 50 mm (2 " largo) Tornillos Lag
- (4) Arandelas
- (4) M6 x 40 mm (1-1/2" largo) Anclajes de plástico

FUNCIONES DE CONTROL

1. Cerradura electrónica
2. Bloqueo de teclas
3. Compartimento de la batería (interior seguro)
4. Botón de reinicio (interior seguro)

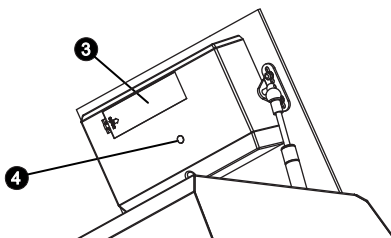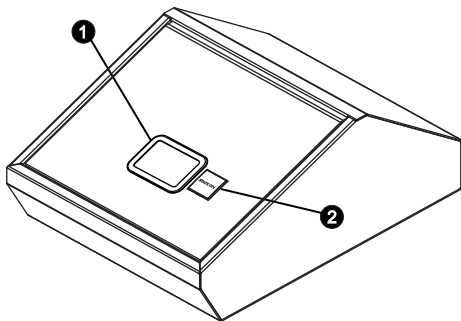

DETALLE DE LA CAJA FUERTE INTERIOR

HERRAMIENTAS NECESARIAS:


- Taladro
- Destornillador de cabeza plana de hoja delgada
- Llave de 10 mm
- 3/8" (9.5 mm) Broca de mampostería para perforar en mampostería
- 3/16" (5 mm) Taladro para la perforación en madera y los pernos de la pared

EMPEZANDO

Cuando reciba su caja fuerte, tendrá que abrir la puerta con la llave para instalar las baterías. Las baterías están incluidas y se encuentran dentro de la caja fuerte.

Para abrir la puerta con la llave, retire primero la cubierta de la cerradura de la parte delantera de la placa frontal con un destornillador de punta fina. Inserte la llave y gírela en sentido horario.

La puerta se abrirá automáticamente cuando la llave esté en posición abierta.

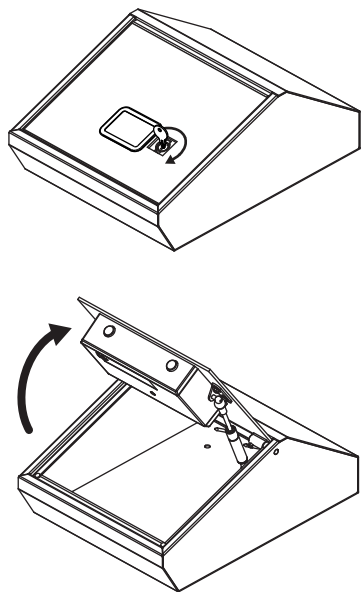

NOTA: Debe girar la llave de vuelta a la posición bloqueada antes de poder grabar una combinación, cerrar y cerrar la puerta.

NOTA: Esta llave también se ha proporcionado en caso de que las baterías se agoten. Si pierde la llave, puede comprar una llave de reemplazo haciendo referencia al número de serie ubicado debajo de la cubierta de la cerradura extraíble. Consulte la sección al final de esta instrucción con respecto a las llaves de reemplazo.


INSTALACIÓN DE LA BATERÍA

NOTA: No mezcle baterías viejas y nuevas. No mezcle baterías alcalinas, estándar o recargables.

Esta caja fuerte usa 4 pilas AA. Bajo uso normal, las baterías durarán cerca de 1 año.

NOTA: Si las pilas están bajas, la luz amarilla parpadeará cuando pulse el teclado. Ubique las baterías dentro de la caja fuerte.

Abre el Compartimiento de la batería en la parte posterior de la puerta Presionando la lengüeta en la dirección de la E instalar las pilas. La luz Verde con un pitido si las pilas están Correctamente.

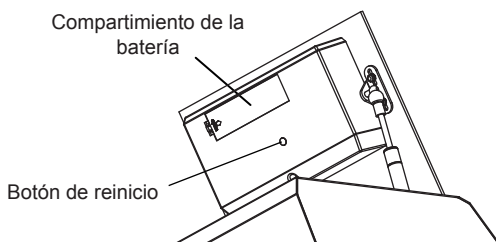

DETALLE DE LA CAJA FUERTE INTERIOR




NOTA: El botón de reinicio situado en el interior de la puerta, está cubierto con una tapa extraíble. Cuando utilice el botón de reinicio durante la grabación de su combinación, retire la tapa para acceder al botón. Utilice una punta del lápiz para presionar el botón de reinicio.

Vuelva a colocar la tapa firmemente sobre el botón de reinicio después de grabar su Combinación. Si no lo hace, se pondrá en peligro la seguridad de la caja fuerte.



INTRODUCCIÓN DE SU CÓDIGO DE SEGURIDAD

Para ingresar su propio código de seguridad, deberá seguir los siguientes pasos:

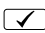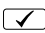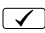1. Después de instalar las baterías, localice el botón de reinicio en la parte posterior de la puerta.
2. Con la puerta de seguridad abierta, la llave debe estar en la posición de bloqueo. No puede programar el teclado si la llave está en la posición desbloqueada.
3. Pulse el botón de reinicio con un lápiz y luego suéltelo. La luz parpadeará en verde con un pitido.
4. Con la puerta abierta, ingrese su propio código de seguridad personal, que puede tener de **3 - 8 dígitos** y con firme su nuevo código presionando la tecla  en el panel táctil electrónico. Tendrás 3 segundos para presionar la tecla  , de lo contrario tendrás que empezar de nuevo desde el primer paso. Habrá 2 pitidos (si el sonido está encendido) y la luz verde parpadeará dos veces si su código ha sido ingresado correctamente. Antes de cerrar la puerta, ingrese el nuevo código de seguridad y presione la tecla  para asegurarse de que los pernos de bloqueo se retraigan.

Si el código falla, repita los pasos 2 - 4. Si el código funciona correctamente, debe bloquear la caja fuerte.


NOTA: NO CIERRE LA PUERTA HASTA QUE HA CONFIRMADO QUE SU COMBINACIÓN HA SIDO ENTRADA CORRECTAMENTE.

BLOQUEO DE LA SEGURIDAD

NOTA SOBRE EL BLOQUEO DE LA SEGURIDAD: El mecanismo de bloqueo se desactiva Aproximadamente 3 a 6 segundos después del Combinación de datos, espere un 6 segundos desde el momento en que la combinación es entró para bloquear la caja fuerte.

Cuando opere el bloqueo con la llave, debe volver a poner la llave en la posición de bloqueo antes de poder cerrar y bloquear la puerta de seguridad.

ABRIENDO LA CAJA FUERTE

Cuando abra la caja fuerte en el futuro, introduzca el código de seguridad que ha establecido seguido por la tecla  .

Si se introduce un código de seguridad incorrecto 3 veces la caja fuerte emitirá un pitido 5 veces (si el sonido está encendido) y la luz roja parpadeará 5 veces, lo que hará que la seguridad se bloquee automáticamente durante 60 segundos antes de poder probar su código de nuevo. La caja fuerte sonará 1 vez (si el sonido está encendido) y la luz verde parpadeará una vez cuando el período de bloqueo haya terminado.


Si se introduce un código de seguridad incorrecto 1 vez más, la caja fuerte sonará 5 veces (si el sonido está encendido) y la luz roja parpadeará 5 veces, lo que hará que la seguridad se bloquee automáticamente durante 5 minutos antes de que se pueda probar de nuevo el código . La caja fuerte sonará 1 vez (si el sonido está encendido) y la luz verde parpadeará una vez cuando el período de bloqueo haya terminado.

Escriba su nueva combinación en este formulario o guarde su combinación en nuestro sitio web seguro en stackon.com bajo Servicio al cliente. Si anota su combinación debe mantener esta información en un lugar seguro, lejos de los niños, no dentro de la caja fuerte.

ACTIVAR Y DESACTIVAR EL SONIDO DEL TECLADO

Su caja fuerte viene con el sonido "Beep" activado.

Puede apagar el sonido "Beep" del teclado presionando la tecla .

Para activar el sonido de "Beep", presione  de nuevo.

SELECCIONE UNA UBICACIÓN

La caja fuerte debe ser montada en una viga de pared y en una repisa permanente o en el suelo. Para una seguridad y seguridad óptimas, la caja fuerte debe instalarse en un área aislada, seca y segura.



LA SEGURIDAD DEBE SIEMPRE SER SALIDA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

ASEGURANDO LA CAJA FUERTE

NOTA: Esta caja fuerte debe ser montada en un soporte de pared y en un estante permanente o en el piso. Si no lo hace, se pondrá en peligro la seguridad de la caja fuerte.

NOTA SOBRE EL BLOQUEO DE LA CAJA DE SEGURIDAD: La caja fuerte debe estar en posición vertical, como se muestra en la Figura 1 (como se muestra a continuación), para que el mecanismo de bloqueo funcione correctamente. La falta de montaje de la caja fuerte en la posición correcta en posición vertical comprometerá la seguridad de la caja fuerte.

Asegure la caja fuerte a un perno de pared y un estante permanente o el piso, usando los orificios de montaje previamente taladrados en la caja fuerte.

NOTA: La caja fuerte debe estar asegurada a un perno de pared en un lado de la caja fuerte. Se debe utilizar un ancla de pared en el otro lado. La caja fuerte también debe montarse en un estante permanente o en el piso. Use el hardware proporcionado o consulte a su distribuidor de hardware para sujetar el hardware para sus superficies de montaje particulares.

Coloque la caja fuerte en el lugar deseado y marque los orificios de montaje que se van a usar. Mueva la caja fuerte y taladre el diámetro y profundidad apropiados de los agujeros piloto dependiendo del tipo de hardware que se está utilizando y de la superficie de montaje.

Asegure la caja fuerte con los sujetadores.
(Figura 1)

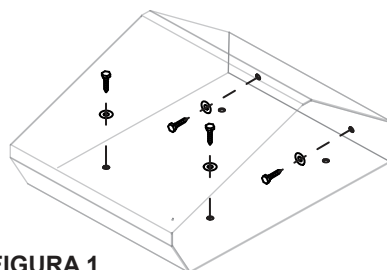


FIGURA 1

SELECCIÓN DE UNA UBICACIÓN

Instale los bastidores de pistola en la barra de montaje de la pistola incorporada ubicada en la pared posterior de la caja fuerte.

NOTA: Asegúrese de que las lengüetas superior e inferior estén aseguradas sobre la barra de montaje de la pistola como se muestra en la Figura 2.

NOTA: Los racks de pistolas se pueden ajustar horizontalmente en la barra de montaje de la pistola.

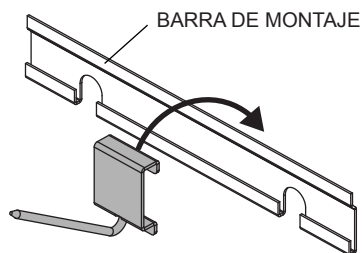


FIGURA 2


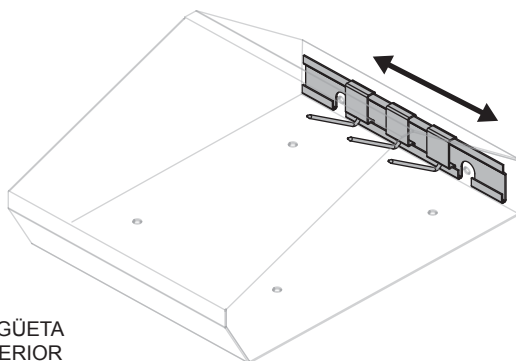


FIGURA 3

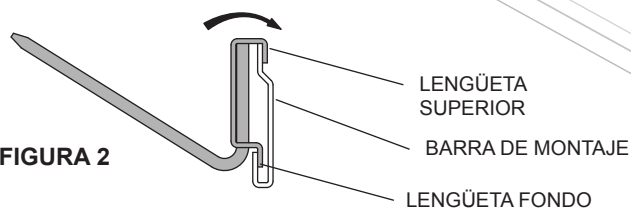

COLOCACIÓN DE ARMAS

Los pistones se pueden almacenar para un acceso rápido deslizando el Pistola sobre el bastidor de la pistola como se muestra en la Figura 4.

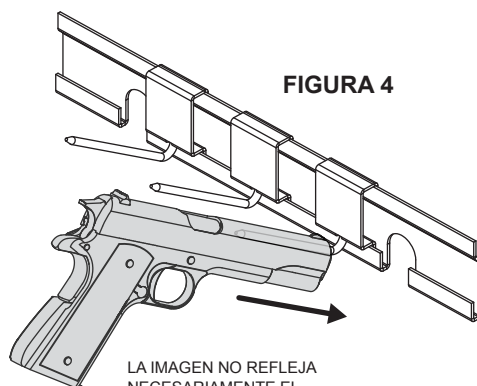


FIGURA 4

LA IMAGEN NO REFLEJA
NECESARIAMENTE EL
ESTILO DE LA ARMA

MAINTENIMIENTO

Herramientas necesarias:

Destornillador Phillips

Llave Allen de 5mm

Si la puerta de la caja fuerte comienza a frotar en el marco de la puerta, abra la puerta según las instrucciones arriba.

Por las bisagras de la puerta encontrará un vástago roscado. Utilice una llave Allen para apretar el Vástago roscado. Esto realineará la puerta.

No use limpiadores de vidrio o sprays en esta caja fuerte. Limpie con un paño húmedo

IMPORTANTE

Mantenga las llaves en un lugar seguro, lejos de los niños. Guarde este registro de su número de serie en un lugar seguro separado de su caja fuerte. Para pedir un juego de llaves de repuesto, siga las instrucciones del formulario adjunto.

STACK-ON PRODUCTS COMPANY
P.O. BOX 489
WAUCONDA, IL 60084



Solicitud Llave

No es un forma registro.

NOTA: Puede almacenar su número de llave, número de serie y combinación en el sitio web SECURE de Stack-on - stackon.com bajo Servicio al cliente. Almacenar su llave # o su combinación proporcionará acceso instantáneo a esta información importante si alguna vez pierde su llave o combinación. Sólo usted tendrá acceso a esta información.

La verificación de la propiedad es necesaria para recibir la llave de reemplazo para su producto de seguridad.

Para recibir una llave de reemplazo para su product de seguridad:

1. Complete el siguiente formulario y enviar a Stack-On Products.
2. Envíe una copia de su licencia de conducir válida junto con el formulario.
3. Envíe una copia del recibo que muestre la compra original
4. El propietario del product de seguridad debe firma el formulario
5. La firma del propietario debe ser notarizada.
6. Envíe \$10.00 por una llave de remmplazo. Cheques personal, MasterCard or Visa es aceptado.
7. Envíe la información completada a:

Stack-On Products Company
1360 N. Old Rand Road
P.O. box 489
Wauconda, IL 60084

Número de serie _____ Número de llave (si es aplicable) _____

Dimensiones unitarias _____

Descripción de la unidad _____

Nombre del dueño _____ Fecha de compra ____/____/____

Dirección del propietario _____ Unidad or Apt Número _____

Ciudad _____ Esado _____ Código postal _____

Número de teléfono: (____) _____ Número de Fax: (____) _____

Dirección de correo electrónico: _____

Firma _____ Firma del notario _____

La comisión del notario expira: ____/____/____ Sello del notario

SERVICIO SOLICITADO

Solicitud Llave: Si No Cargo de \$ 10.00 por este servicio

Información de la tarjeta de crédito (marque con un círculo) MasterCard Visa

credit Card Information (Please circle one) MasterCard Visa

Fecha de Caducidad: ____/____/____ Número de tarjeta de crédito _____

Número de identificación de la tarjeta de crédito (ubicado en la parte posterior de la tarjeta, últimos 3 dígitos en la tira de la firma) _____



GARANTÍA LIMITADA DE TRES AÑOS **CAJAS FUERTES DE ACERO**

Las Cajas Fuertes de Acero de Stack-On Products Co. ("Stack-On") están garantizados como libres de defectos de materiales y hechura durante un período de tres (3) años a partir de la fecha de compra original de un consumidor. Esta garantía se aplica al consumidor inicial solamente.

Si usted considera que existe un defecto de material o hechura en su Caja Fuerte de Acero durante el período de garantía de tres años, comuníquese con nuestro departamento de servicio a clientes por correo regular o correo-e en la dirección indicada abajo, e incluya con su correspondencia la información de constancia de compra y el número del modelo del producto.

Stack-On Products Company
1360 North Old Rand Road
Wauconda, IL60084
customerservice@stack-on.com

Si se notifica debidamente a Stack-On durante el período de garantía de tres años y, después de la inspección se confirma que existe un defecto, Stack-On, a su exclusiva opción, proporcionará piezas de repuesto o cambiará el producto sin cargo, o reembolsará el precio de compra del producto.

ESTA GARANTÍA NO CUBRE NINGÚN PRODUCTO O NINGUNA PARTE DE UN PRODUCTO QUE HA ESTADO SUJETO A USO EXCESIVO, ACCIDENTE, NEGLIGENCIA, ABUSO O MAL USO, MANTENIMIENTO INCORRECTO, ALTERACIÓN O REPARACIÓN POR CUALQUIER TERCERO QUE NO SEA STACK-ON. ADICIONALMENTE, ESTA GARANTÍA NO CUBRE ACCESORIOS O PIEZAS USADAS CON O DENTRO DEL PRODUCTO QUE NO ESTÁN INCLUIDOS CON LA COMPRA ORIGINAL.

ESTA GARANTÍA ES EXCLUSIVA Y EXPRESAMENTE EN LUGAR DE CUALQUIER OTRA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUSIVE LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO ESPECÍFICO, QUE POR ESTE MEDIO SE DESCONOCEN Y EXCLUYEN. STACK-ON NO ESTARÁ SUJETO A NINGUNA OTRA OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD. STACK-ON NO ASUME NI AUTORIZA A NINGUNA OTRA PERSONA QUE ASUMA EN SU NOMBRE, CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN RELACIÓN CON LA VENTA DE UNA CAJA FUERTE DE ACERO.

STACK-ON NO SERÁ BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA RESPONSABLE ANTE EL CONSUMIDOR INICIAL POR DAÑOS INCIDENTALES, CONSECUENTES, ESPECIALES, EJEMPLARES O PUNITIVOS QUE SURGIESEN DE LA COMPRA O EL USO DE CUALQUIER CAJA FUERTE DE ACERO.

LA RESPONSABILIDAD DE STACK-ON POR CUALQUIER VIOLACIÓN DE ESTA GARANTÍA ESTARÁ LIMITADA EXCLUSIVAMENTE A LA REPARACIÓN O EL REEMPLAZO DEL PRODUCTO DEFECTUOSO, SEGÚN SE DESCRIBE ARRIBA, O EL REEMBOLSO DEL PRECIO DE COMPRA DEL PRODUCTO.

LA OBLIGACIÓN DE STACK-ON BAJO ESTA GARANTÍA BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA EXCEDERÁ EL PRECIO DEL PRODUCTO.

ESTA GARANTÍA LE CONFIERE DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS. ES POSIBLE QUE TAMBIÉN TENGA OTROS DERECHOS, QUE VARÍAN DE UN ESTADO A OTRO.